
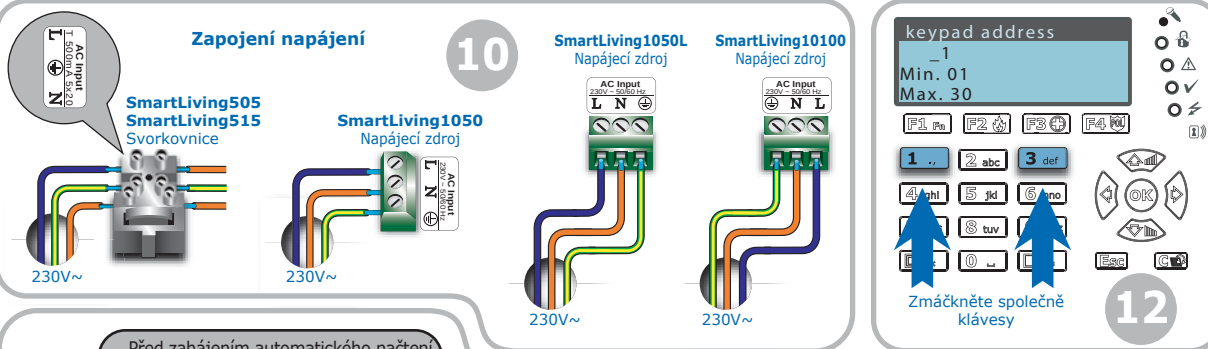
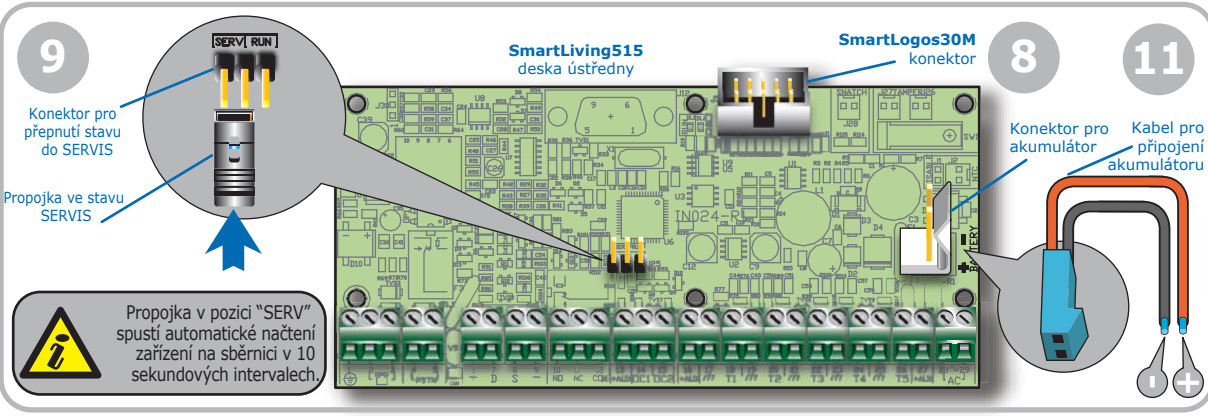
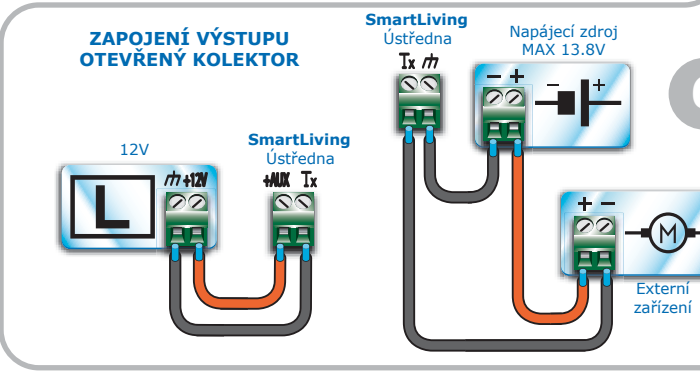


RYCHLÝ NÁVOD PRO PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

- 1 Nainstalujte ústřednu s tamprem proti odtržení (příslušenství) na zeď.
- 2 Připojte periferní zařízení na sběrnici.
- 3 Zapojte sběrnici do ústředny.
- 4 Zapojte vyvažovací rezistory v detektorech.
- 5 Připojte jednotlivé detektory na svorky.
- 6 Zapojte výstupy do ústředny.
- 7 Zapojte telefonní linku do ústředny.
- 8 Zapojte modul SmartLogos30M do základní desky (PCB).
- 9 Zapojte servisní propojku do pozice "SERV".
- 10 Připojte napájení (230V~ ±10%, 50/60 Hz).
- 11 Zapojte záložní akumulátor.
- 12 Nastavte adresy periferních zařízení.
- 13 Automaticky naučte vyvážení zón pomocí Nauč vyvaz.zon
- 14 Přepněte servisní propojku zpět do pozice "RUN".
- 15 Nastavte "Bezdrátové" svorky.
- 16 Upravte hlasové zprávy a telefonní čísla komunikátoru.


VAROVÁNÍ!
Před začátkem instalace si důkladně prostudujte Programovací a Uživatelský manuál.

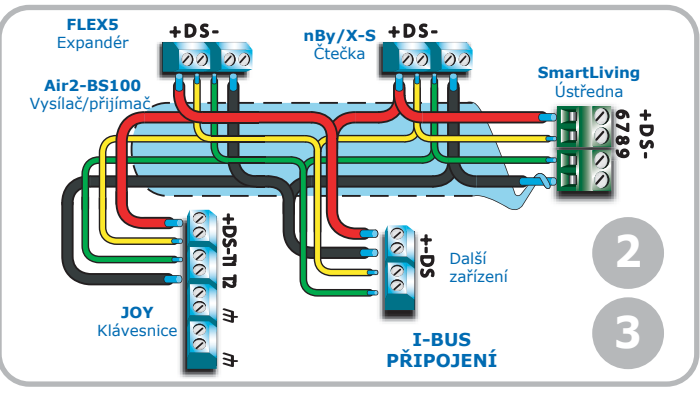

13 Před zahájením automatického načtení vyvážení zón, zajistěte že všechny zóny jsou v klidovém stavu. Dvoj. dvojitě vyvážené zóny nebudou načteny správně!

15 Vložte kód ****- - PROGRAMOVÁNÍ Volby Svorky Zony Svorky 12345 EXPAN. 001 IIIII Expans. 01 T01 Svorky 12345 EXPAN. 001 IIIII Expans. 01 T01 Bezdrát

16 Vložte kód ****- - PROGRAMOVÁNÍ Zony Vystupy Telefon Telefon Zvolte číslo CISLO xxx CISLO yyy CISLO zzz CISLO yyy Zadejte číslo Popis Typ volání

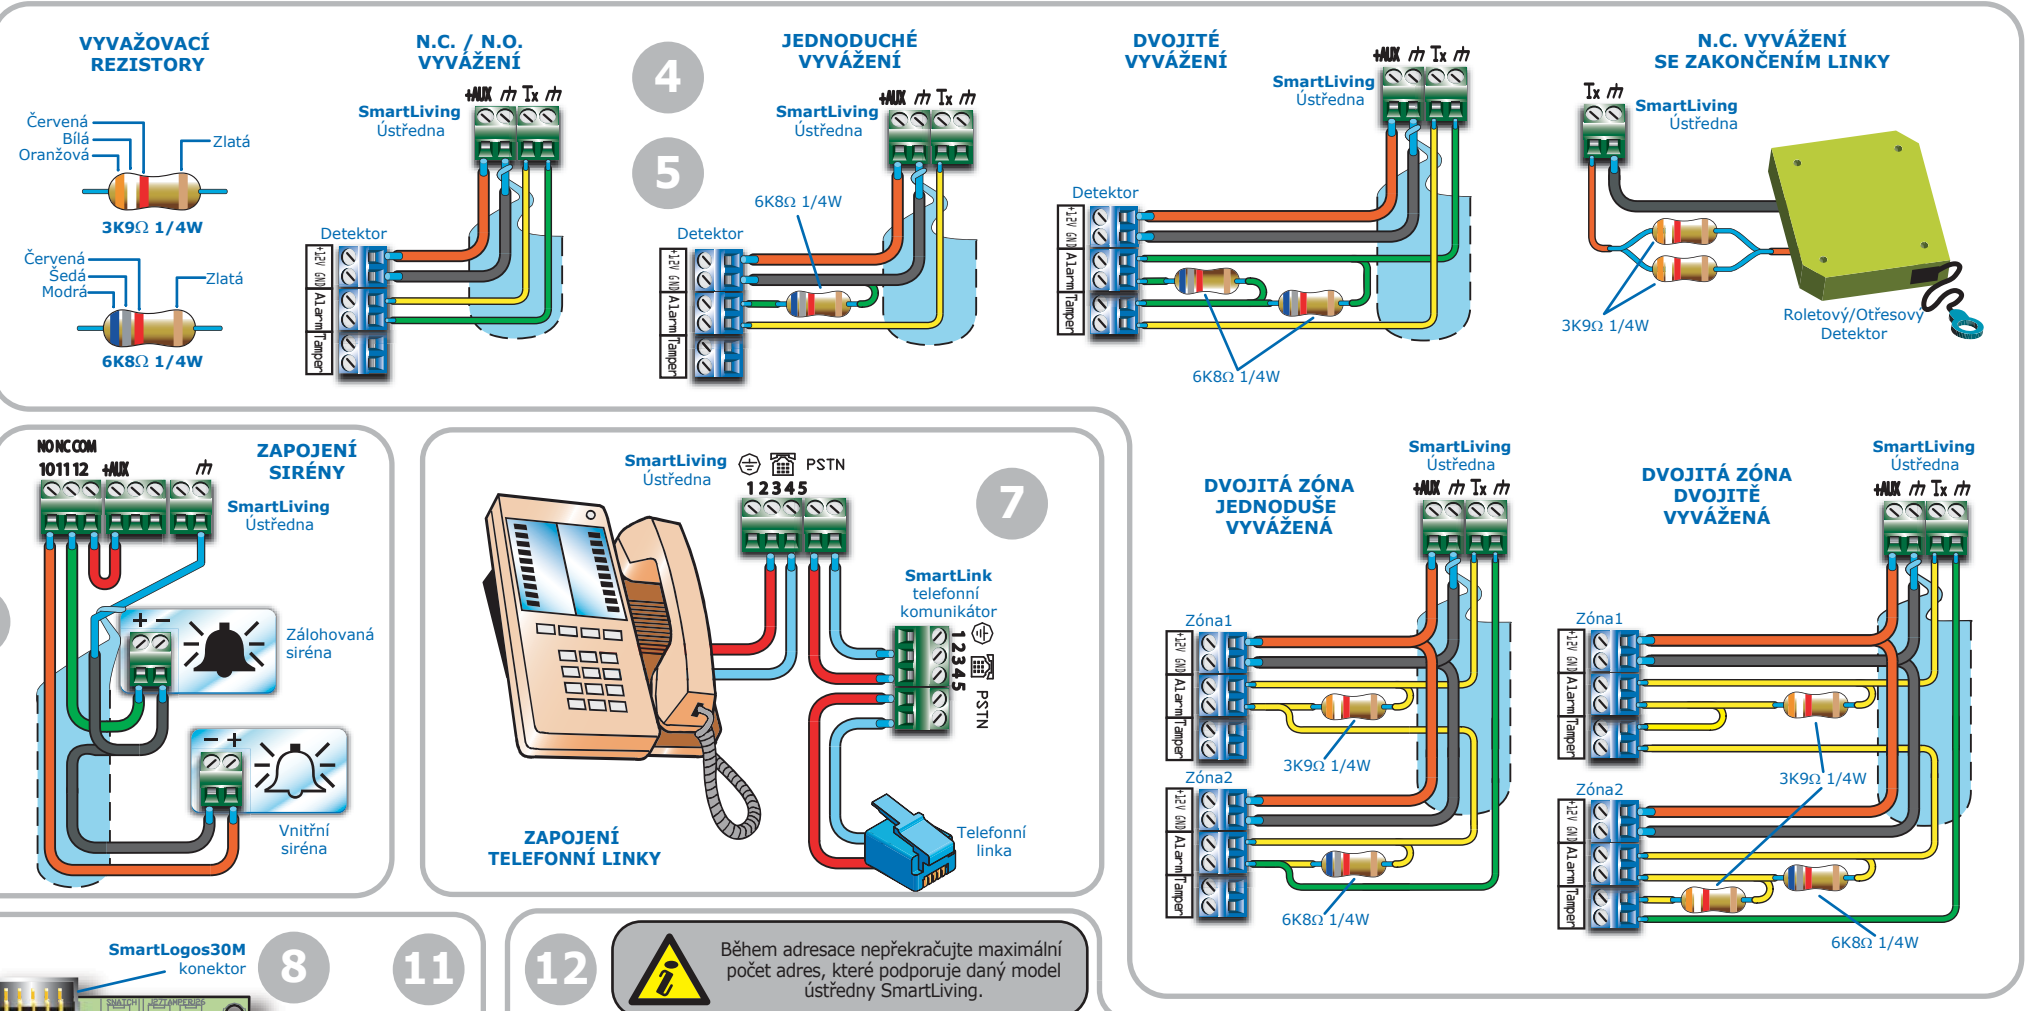

Adresa Expandéru - Vysílače	DIP-switch	Adresa čtečky	Čer.	Modrá	Zelená	Žlutá	nBy/S	nBy/X	Adresa kláves.
1	00000000	1	0	0	0	1	0	0	1
2	00000001	2	0	0	1	0	0	0	2
3	00000010	3	0	0	1	1	0	0	3
4	00000011	4	0	1	0	0	0	0	4
5	00000100	5	0	1	0	1	0	0	5
6	00000101	6	0	1	1	0	0	0	6
7	00000110	7	0	1	1	1	0	0	7
8	00000111	8	1	0	0	0	0	0	8
9	00001000	9	1	0	0	1	0	0	9
10	00001001	10	1	0	1	0	0	0	10
11	00001010	11	1	0	1	1	0	0	11
12	00001011	12	1	1	0	0	0	0	12
13	00001100	13	1	1	0	1	0	0	13
14	00001101	14	1	1	1	0	0	0	14
15	00001110	15	1	1	1	1	0	0	15
16	00001111	16	0	0	0	0	0	0	16
17	00010000	17	0	0	0	0	0	0	17
18	00010001	18	0	0	0	0	0	0	18
19	00010010	19	0	0	0	0	0	0	19
20	00010011	20	0	0	0	0	0	0	20
21	00010100	21	0	0	0	0	0	0	21
22	00010101	22	0	0	0	0	0	0	22
23	00010110	23	0	0	0	0	0	0	23
24	00010111	24	0	0	0	0	0	0	24
25	00011000	25	0	0	0	0	0	0	25
26	00011001	26	0	0	0	0	0	0	26
27	00011010	27	0	0	0	0	0	0	27
28	00011011	28	0	0	0	0	0	0	28
29	00011100	29	0	0	0	0	0	0	29
30	00011101	30	0	0	0	0	0	0	30
31	00011110	31	0	0	0	0	0	0	31
32	00011111	32	0	0	0	0	0	0	32
33	00100000	33	0	0	0	0	0	0	33
34	00100001	34	0	0	0	0	0	0	34
35	00100010	35	0	0	0	0	0	0	35
36	00100011	36	0	0	0	0	0	0	36
37	00100100	37	0	0	0	0	0	0	37
38	00100101	38	0	0	0	0	0	0	38
39	00100110	39	0	0	0	0	0	0	39
40	00100111	40	0	0	0	0	0	0	40

12 Během adresace nepřekračujte maximální počet adres, které podporuje daný model ústředny SmartLiving.

SMARTLIVING
S I S T E M I D I S I C U R E Z Z A



GameOver

INSTALAČNÍ A PROGRAMOVACÍ PRŮVODCE

via Fosso Antico
Loc. Centobuchi
63033 Montepandone
(AP) ITALY
Tel. +39 0735 705007
Fax +39 0735 704912

info@inim.biz
www.inim.biz


inim
ELECTRONICS

Výchozí telefonní čísla:
1, 2, 3, 4, 5, 6 hlas. čísla pro uživatele
7, 8 CONTACT-ID
9 hlasová čísla pro instal. technika
10-14 nepoužito 15 teleservis

DCG00000000-R220-20090922

Zkrácený průvodce programováním z klávesnice

```
Vlozte kod
****_--
```

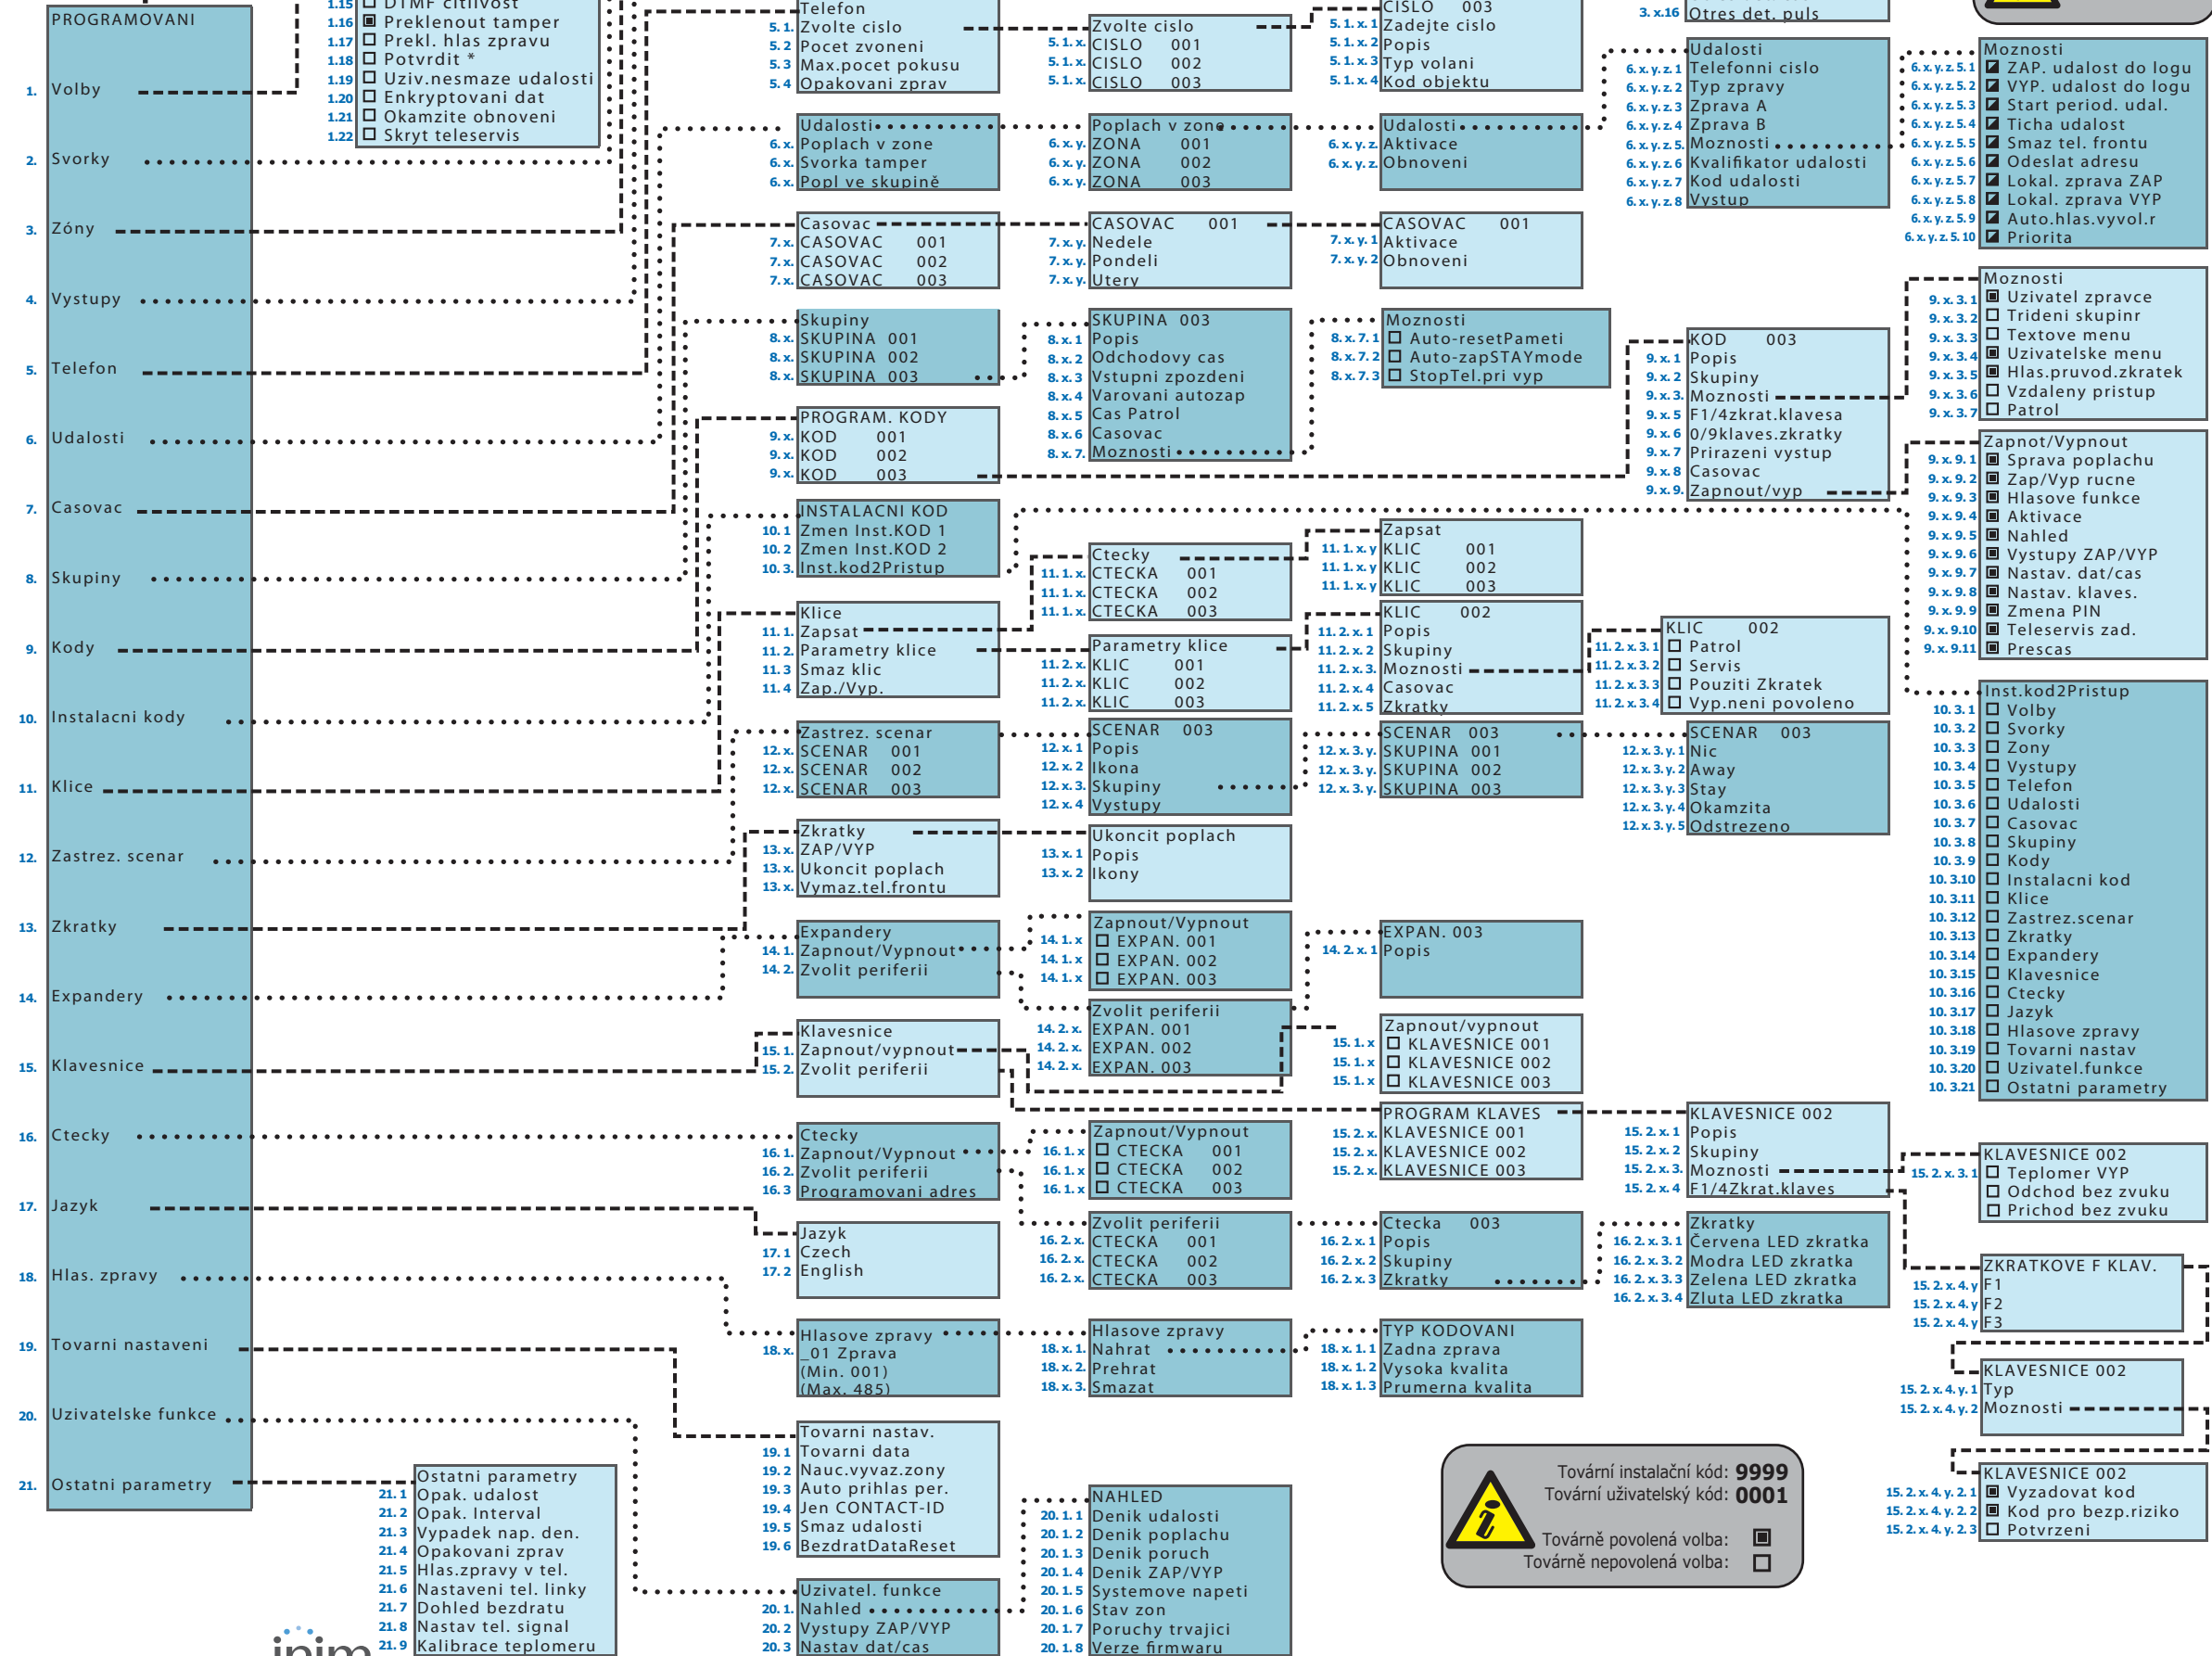

SVORKY NA ZÁKLADNÍ DESCE ÚSTŘEDNY

n.	Ikona / Označení	Model							
		505	515	1050	1050L	10100L			
1		Zemní svorka							
2-3		Připojení pro telefonní přístroj							
4-5	PSTN	Připojení telefonní linky							
6-7-8-9	+ D S -	svorky sběrnice I-BUS							
10-11-12	NO NC COM	Svorky reléového kontaktu							
13	+AUX	Svorka napájení 12V							
14-15	OC1 OC2	Svorky otevřeného kolektoru (2)							
16	+AUX	Svorka napájení 12V							
17-19- 21-23-25		Záporné svorky napájení (záporné nebo zem)							
18-20- 22-24-26	T1-T2- T3-T4-T5	Vstupní svorky T1,T2,T3,T4 a T5 v ústředně							
27	+AUX	Svorka napájení 12V							
28-29	AC	Svorky pro připojení transformátoru							
28-30- 32-34-36	T6-T7- T8-T9-T10	Vstupní svorky T6,T7,T8,T9 a T10 v ústředně							
29-31- 33-35		Záporné svorky napájení (záporné nebo zem)							
37	+AUX	Svorka napájení 12V							

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Klávésnice

- klávesnice "1" je povolena při prvním spuštění (ne při resetu)
- přirazena k skupině 1
- 12 předprogramovaných ikon: ZAP Scénář 1 - VYP Scénář 2 - Vymazat telefonní frontu - Vymazat paměť poplachů - Menu aktivace zón (překlenuti) - Paměť poplachů - Paměť poruch - Cas/datum - Menu hlasové funkce - Interkom - Změna kódu - Menu nastavení klávesnice

Čtečka nBy

- zařazena do skupiny 1
- zkratka přiřazená k červené LED: ZAP Scénář 1

Skupiny

- Vstupní a odchodový čas nastavený na 30 sekund
- auto-reset paměti při zastřežení

Svorky

- svorky v ústredné: vstupní
- svorky na expandérech: vstupní
- svorky na klávesnicích: nepoužité

Zóny

- zařazeny do skupiny 1
- Vytváření nastaveno na N.C (normally closed)
- Zóny T1 a T2 na středně jsou nastaveny jako zpožděné; ostatní jsou okamžité
- neomezený počet opakování poplachů

Výstupy

- reléový výstup je nastaven jako monostabilní, N.C. s časem 3 minuty

Scénáře

- scénář 1: zastřeží skupinu 1 v away modu
- scénář 2: odstřeží skupinu 1

Kódy

- Uživatelský kód 1 je zařazen do všech skupin
- Ostatní kódy nejsou zařazeny do žádných skupin
- Jen kód 1 je hlavní uživatelský kód
- Všechny sekce uživatelského menu jsou povoleny
- 12 kratek (klávesy F1-F4) jsou naprogramovány: Vymazat let. frontu – Aktivace výstupu 2 – Deaktivace výstupu 2 – Stav zón – Stav systému – Povolit odpovídac – Povolit teletervis – Žádost o teletervis
- 6 kratek (klávesy 1 až 6) předprogramovány: Odposlech – ZAP Scénář 1 – VYP Scénář 2 – Ukončit poplach – Aktivace výstupu 2 – Deaktivace výstupu 2
- Povolit hlasového průvodce

Klíče

- přiřazen ke skupině 1
- Povolená servisní volba

Telefon

- telefonní čísla 1 až 6 vyhrazena pro hlasové volání (pro uživatele)
- telefonní čísla 7 a 8 vyhrazeny pro pulty PCO (CONTACT-ID)
- telefonní číslo 9 vyhrazeno pro hlasové volání (pro instalátora)
- telefonní čísla 10 až 14 nepoužito
- telefonní číslo 15 je vyhrazeno pro teleservis

Poplach v zóně a událost tamper

- aktivace reléového výstupu
- událost vygeneruje volání na čísla 1 až 8
- obnova události vygeneruje volání na čísla 7 and 8

Událost překlenutí zón (zona VYP)

- vygeneruje volání na čísla 7 a 8

Událost ZAP/VYP skupiny

- vygeneruje volání na čísla 7 a 8

Událost žádost o přesčas

- vygeneruje volání na čísla 7 a 8

Událost pohotovostní klávesy

- událost vygeneruje volání na čísla 7 a 8

Otevření/odtržení ústředny a tamper periferních zařízení

- aktivace reléového výstupu
- událost vygeneruje volání na čísla 1 až 8
- obnova události vygeneruje volání na čísla 7 and 8

Porucha, ztráta napájení, ztráta zařízení, Vybiý akumulátor a porucha

- aktivuje výstup 1
- Generuje volání na číslo 9 (hlasové volání instalátorovi)